



www.rolljet.com

OTS

Navodilo za uporabo

Hvala, ker ste se odločili za nakup RollJet-a. Prepričani smo, da vam bo olajšal marsikatero pot in vam nudil veliko zabave in užitka. V številnih testiranjih se je pokazal kot varen za uporabo. Kljub temu uporaba tega izdelka na način, ki ni predviden in ki ne upošteva varnostnih priporočil, lahko vodi do poškodb ali smrti uporabnika in/ali drugih oseb. Poleg tega lahko pride do uničenja RollJeta in/ali druge lastnine.

Pozivamo vas, da pred vsako uporabo RollJeta skrbno preberete navodila in poskrbite za ustrezne previdnostne ukrepe, predlagane v nadaljevanju. Ta priročnik hranite na varnem in dostopnem mestu, da ga lahko preberete pred vsako vožnjo RollJeta. Še posebej bodite pozorni na varnostna opozorila in ukrepe.

Kontrola skiroja pred vožnjo: Pred vsako uporabo preverite celoten skiro, da so vsi sestavni deli nepoškodovani, gibljivi, funkcionalni in ustrezno pritrjeni. Če opazite kakršnokoli napako ali okvaro, skiroja ne uporabljajte in se obrnite na prodajalca ali najbližji servis oz. zamenjajte obrabljeni/poškodovani del.

Pred vsako uporabo nujno preverite pritvitost vseh vijakov. Po potrebi z ustreznim orodjem privijte morebitne odvite vijake. Priporočamo tudi uporabo lepila proti odvijanju vijakov. Preverite delovanje gibljivih delov in jih po potrebi ustrezno podmažite. Preverite tudi ročico [k] (varovalo) za fiksiranje višine krmila. Če v spodnjem položaju ročice [k] krmilo ni fiksirano, je ročico nujno potrebno ponastaviti (glej str. 14). Pred vsako uporabo preverite in po potrebi očistite vse nabrane lase oz. smeti (največkrat se naberejo okoli ležajev koles), saj le te povzročijo mehansko poškodbo ležaja, ki lahko zablokira, le to pa ima lahko za posledico padeč! Daljša izpostavljenost vodi, umazaniji ipd. slabo vpliva na RollJet. Ustrezno vzdržujte svoj RollJet in mu s tem podaljšajte življenjsko dobo.

Pazljivo preberite vsa navodila za uporabo in vzdrževanje. Upošteвайте varnostna opozorila. Navodila shranite tako, da jih lahko vedno preberete.

V izogib tveganju v zvezi z ohranitvijo garancije, uporabljajte le originalne nadomestne dele RollJet.

Naj se zabava z RollJet-om prične!

Ekipa RollJet


Za več informacij in dodatno opremo obiščite našo spletno stran www.rolljet.com.

Z registracijo izdelka preko naše spletne strani www.rolljet.com, si zagotovite dodatne ugodnosti, navedene na www.rolljet.com!
Registriraj svoj RollJet na spletni strani svojega prodajalca in dobiš boš kupon za 10% popust pri tvojem naslednjem nakupu, pa še tvoj prijatelj bo dobil 10% propust pri njegovem nakupu. Spremljajte RollJet na Facebooku in drugih družabnih omrežjih ter sodelujte v nagradnih igrah!



Sestavni deli

- a. nosilec krmila
- b. izvlečno krmilo
- b1. ročaj krmila
- c. sprednji kolesi
- d. tačka
- e. deska
- f. zadnje kolo
- g. zavora
- h. tipka za nastavitev višine krmila
- i. tipka za namestitev in odstranitev torbe
- j. gumb za sprostitve deske in zlaganje RollJet-a
- k. ročica (varovalo) za fiksiranje višine krmila
- m. utor za zatič torbe
- n. sedišče torbe
- o. torba
- p. žep za naramnice
- r. naramnice
- s. zatič torbe
- t. zaskok zatiča višine krmila
- u. vijak pregibnega mehanizma
- v. zagozda pod torbo
- z. vijak za odpravljanje zračnosti

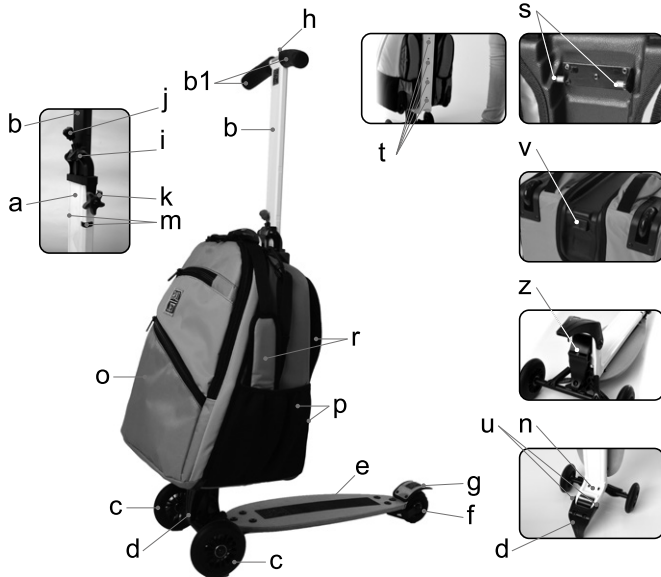



Za optimalno vodljivost skiroja priporočamo, da krmilo nastavite v višino bokov oz. pasu. Uporabe RollJeta ne priporočamo uporabnikom nižjim od 100 cm.



RollJet ima štiri stopnje nastavitve višine krmila:

Model M:

- prva stopnja (spodnja luknja) – zložen RollJet / za uporabnike visoke od 100 - 110 cm
- druga stopnja – za uporabnike visoke do 130 cm
- tretja stopnja – za uporabnike visoke do 155 cm
- četrta stopnja – za uporabnike visoke do 180 cm


Model L:

- prva stopnja (spodnja luknja) – zložen RollJet
- druga stopnja – za uporabnike visoke do 130 cm
- tretja stopnja – za uporabnike visoke do 160 cm
- četrta stopnja – za uporabnike visoke do 190 cm

Krmilo je potrebno vedno izvleči POČASI, saj se ob naglem izvleku izvlečni mehanizem lahko poškoduje ali celo uniči!



Krmilo ni namenjeno nudenju opore, ampak le spreminjanju smeri z nagibom!
Med vožnjo krmila NE VLECITE k sebi in ga NE ODRIVAJTE od sebe, saj lahko s tem skiro trajno poškodujete!

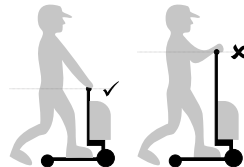

Pravilna višina krmila:
višina bokov oz. pasu in ne višje



Med vožnjo ne vleči ali odrivaj krmila, ki mora biti ves čas v nevtralnem položaju.

Kontrola skiroja pred vožnjo!

Pred vsako uporabo preverite celoten skiro, vsi sestavni deli morajo biti nepoškodovani, gibljivi, funkcionalni in ustrezno pritrjeni. **Če opazite kakršnokoli napako ali okvaro, skiroja ne uporabljajte in se obrnite na prodajalca ali najbližji servis.** Pred vsako uporabo nujno preverite privitost vseh vijakov. Po potrebi z ustreznim orodjem privijte morebitne odvitke vijake. Priporočamo tudi uporabo lepila proti odvijanju vijakov. Preverite tudi ročico [k] (varovalo) za fiksiranje višine krmila. Če v spodnjem položaju ročice [k] krmilo ni fiksirano, je nujno potrebno ročico ponastaviti. **Pred vsako uporabo preverite in po potrebi očistite vse nabrane lase oz. smeti pri ležajih koles, saj le te povzročijo mehansko poškodbo in/ali blokado ležaja, le to pa ima lahko za posledico padec!**

Pred prvo vožnjo po javnih površinah, RollJet preizkusite v območju brez prometa, da pridobite občutek za vožnjo!

Priporočamo, da z vožnjo začnete pri nizkih hitrostih in na ravni, suhi površini, kjer ni ovir ali prometa. Tako se boste lažje navadili na sistem zavijanja in krmiljenja ter na vse dodatne funkcije, ki jih drugi skiroji nimajo. Z vožnjo pričnete tako, da z obema rokama primete krmilo [b], z eno nogo stopite na desko [e], z drugo pa se začnete poganjati. Peta tiste noge, s katero stojite na RollJet-u, naj bo tik pred zavoro [g] (glejte sliko 1a).

Če postavite nogo na deski preveč naprej (slika 1b), se lahko zgodi, da se v ostrem zavoju noga dotakne prednjega kolesa, in ga blokira, kar ima lahko za posledico padec.

Zavirajte s pritiskom druge noge na zavoro nad zadnjim kolesom [g] (glejte sliko 2). Priporočamo vam, da se RollJet naučite poganjati z levo ali desno nogo, da ju lahko občasno zamenjate in razbremenite. Med vožnjo imejte težišče ves čas na tisti nogi, s katero stojite na deski, sicer lahko katero od sprednjih koles izgubi stik s podlago, kar lahko povzroči padec.

Pri zavijanju RollJet usmerjate z nagibom telesa in krmila, ne pa z vrtenjem krmila!

Zavora [g]:


- Je namenjena zmanjšanju hitrosti na ravnih površinah. Izogibajte se vožnji po klancu navzdol.
- S prosto nogo pritisnite na zavoro (kovinski del, ki je nad zadnjim kolesom)!
- Večja kot je hitrost vaše vožnje, prej in močnejše je potrebno zavirati.
- Zaviranje obvezno najprej preizkusite na ravni površini, kjer ni prometa, pri nizkih hitrostih!
- **Na mokrem terenu zaviranje NI učinkovito, zato je potrebno tak teren prehoditi!!!**




Priprava RollJeta za uporabo torbe na kolesih:




RollJet s torbo v zloženem položaju.

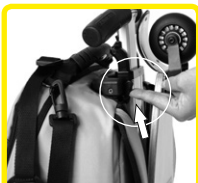

Varovalno ročico za fiksiranje krmila obrnite navzgor, da se varovalo sprostí.

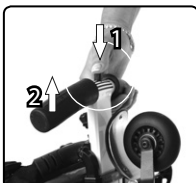

Pritisnite gumb za nastavljanje višine krmila, nato izvlecite krmilo do **zaskoka** zatiča (t) na ustrezni višini.

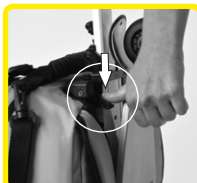

Varovalno ročico za fiksiranje krmila (k) rahlo potisnite navzdol, da fiksirate krmilo!



RollJet tako uporabljate kot torbo na kolesih.


Priprava RollJet-a v položaj za vožnjo:



RollJet kot torba na kolesih.



Gumb za sprostitve deske [j].

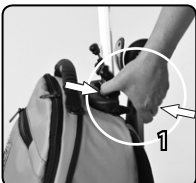

Z eno roko desko [e] stisnite ob krmilo [a] in jo zadržite v tem položaju!
Z drugo roko hkrati rahlo...



... potegnite gumb za sprostitve deske [j]. S tem ste sprostili desko, ki jo spustite do tal in hkrati spustite gumb [j].




Prepričajte se, da je mehanizem zaskočen! RollJet je v položaju za vožnjo.

Zlaganje RollJet-a:


Prednji del noge naslonite na desko [e], peta naj zaradi boljše opore ostane na tleh.




Krmilo rahlo potisnite naprej, potegnite gumb za sprostitev deske [j], nagnite krmilo do deske in spustite gumb.

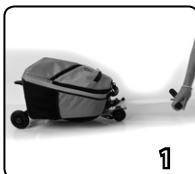

1. Krmilo zložite ob desko, da se mehanizem zaskoči.



2. Varovalno ročico [k] obrnite v zgornji položaj - sproščeno.

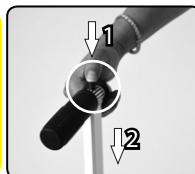

Pritisnite gumb za nastavljanje višine krmila, spustite krmilo do zaskoka zatiča [t] v spodnjem (zloženem) položaju.


Zlaganje stvari v torbo:


- Torbo začnite polniti z nalaganjem težjih predmetov v njen zadnji del, med ozadje in prvo pregrado. Ko je ta prostor poln, zapolnite preostale dele torbe z lažjimi predmeti.
- Da bi zagotovili stabilnost vožnje, torbo vedno napolnite simetrično levo/desno. Zaradi neprimerno naložene torbe lahko med vožnjo izgubite ravnotežje in padete, v stoječem položaju pa RollJet postane nestabilen in se lahko prevrne.
- Pazite, da torbe nikoli ne preobremenite.
- Na torbi ne sedite!
- **Nikoli ne nosite torbe, ki je težja od 20% vaše telesne teže! Uporabljajte jo le kot torbo na kolesih.**




Nameščanje torbe na RollJet:



Ob namestitvi torbe [o] bodite pozorni na zagozdo [v] na dnu torbe in sedišče [n] na RollJetu.

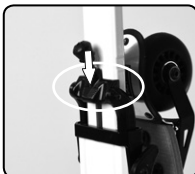

Pod gumbom za sprostitve deske [j] se nahaja podolgovata tipka za namestitev in snemanje torbe [i].

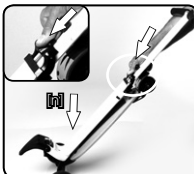

Skiro RollJet nagnite v položaj na sliki.



Zagozda [v] mora sedeti v za to pripravljeno sedišče [n] na RollJetu. Hkrati pritisnite in **zadržite** ...



... tipko za namestitev torbe [i]. Torbo [o] potisnite proti nosilcu krmila [a]!



Kovinska zatiča [s] na torbi morata sedeti v za to pripravljeno ležišče [m] na RollJetu.



Ko je torba na svojem mestu, sprostite tipko [i] in jo rahlo potisnite navzgor.



Snemanje torbe:



Tipko [i] potisnite navzdol in jo zadržite v tem položaju!



Ko se sprostijo zatiči na torbi, torbo snemite z RollJeta in sprostite tipko [i].

Kadar želimo RollJet uporabljati kot torbo na ramenih, lahko uporabimo zaščito za kolesa/desko, da si med nošenjem ne umažemo oblačil in je občutek na hrbtu mehkejši.



Večji del prevleke za desko in zadnje kolo ter manjši del prevleke za sprednja kolesa.



Večji del prevleke povežite preko zadnjega kolesa in zavore.



Prevleko potegnite do konca deske.



Manjši del prevleke povežite preko enega in nato še preko drugega kolesa.



Mehka prevleka za lažje shranjevanje.

Tretja naramnica (opcija): Za nošnjo RollJeta preko ene ramel lahko uporabite tretjo naramnico.
Kolesa in izvlečni ročaj (opcija): Za uporabo torbe na kolesih brez RollJeta.



RollJet kot nahrbtnik.



Uporaba tretje naramnice.



Žep za shranjevanje tretje naramnice.



Nekateri modeli torb imajo dodatna kolesca ...



... in izvlečni ročaj za uporabo kot torba s kolesi.



- Pred uporabo pazljivo preberite navodila za uporabo.
- Priporočamo uporabo čelade in ščitnikov za kolena, komolce in dlani.
- Na RollJet-u vedno stojte samo z eno nogo. Vožnje RollJet-a z obema nogama naenkrat ne priporočamo.
- RollJet ni igrača in ni namenjen otrokom mlajšim od 5 let. Predvidena starostna skupina uporabnikov RollJeta je med 5 in 55 let.
- Maksimalna priporočena hitrost je 12 km/h. V območjih umirjenega prometa in v območjih za pešce prilagodite vožnjo predpisom in razmeram.
- RollJet ni namenjen izvajanju skokov ali akrobacij!
- Neprimerna uporaba ima lahko za posledico poškodbe ali celo smrt!
- Ne vozite se po mokrih površinah!
- Pred vsako uporabo preverite, ali so vsi vijaki in sestavni deli trdno pritrjeni. Preverite stanje koles, zavore in ostalih sestavnih delov.
- Vsakič preverite in po potrebi očistite vse nabrane lase oz. smeti okoli osi koles, saj le te lahko povzročijo mehansko poškodbo ležaja, ki lahko zablokira, le to pa ima lahko za posledico padec !
- Pri vožnji glejte naprej! Pred spremembo smeri vedno preverite, da je pot prosta in varna!
- RollJet vozite le po primernih površinah za vožnjo, kot sta gladek asfalt in beton.
- RollJet vedno uporabljate na lastno odgovornost in v skladu s svojimi fizičnimi zmožnostmi.
- Ves čas uporabe RollJeta nosite ustrezno zaščitno opremo, ki se uporabljajo za rolanje kotalkanje (čelada, ščitniki za kolena, komolce in dlani) /Na RollJet-u naj se istočasno vozi samo ena oseba.
- Maksimalna priporočena hitrost je 12 km/h. V območjih umirjenega prometa in v območjih za pešce prilagodite vožnjo predpisom in razmeram ter vzdržujte varnostno razdaljo od drugega prometa, oseb ali predmetov. Priporočamo vam, da RollJet uporabljate izključno na urbanih površinah, kjer ni motornih vozil. Pri vožnji z RollJetom upoštevajte cestno prometne predpise.
- Pri uporabi RollJeta vedno obstaja tveganje poškodb. Če niste pripravljeni prevzeti takšnega tveganja, izdelka ne uporabljajte.
- Pri prečkanju neravnin (pločnik, stopnice...) zaradi možnosti izgube ravnotežja vedno sestopite z RollJeta.
- Uporabnik RollJeta mora biti popolnoma zdrav in mora imeti dobro ravnotežje.
- Med vožnjo ves čas držite krmilo! Pozor! Krmilo ni namenjeno opori, ampak spremembi smeri! Pred vožnjo vedno fiksirajte izvlečno krmilo z ročico varovala (k)!
- RollJet ni namenjen kot pomoč pri hoji.
- Med vožnjo se ne dotikajte ročice varovala in tipke za nastavitve višine izvlečnega krmila, da nehoti ne sprostite zaklepa krmila.
- Uporabe RollJeta ne priporočamo v območjih, kjer je veliko pešcev ali prometa. Hitrost vožnje prilagodite razmeram na vozni površini in okolici!





- RollJet-a ne smete uporabljati na cesti ali na drugih vozniških površinah za motorna vozila!
- Ne vozite se v gneči in upoštevajte bonton!
- Torbe za RollJet se ne sme metati. Prav tako na torbi za RollJet ne smete sedeti. Z metanjem torbe ali s sedenjem na njej, boste torbo trajno poškodovali.
- Če uporabnik med uporabo RollJeta začuti kakršnekoli bolečine oz. neprijetne občutke, naj takoj preneha z uporabo.
- Na RollJet-u vedno stojte samo z eno nogo. Vožnje RollJet-a z obema nogama naenkrat na deski ne priporočamo.
- RollJeta nikdar ne uporabljajte pod vplivom alkohola, zdravil ali narkotikov.
- Ne uporabljajte RollJet-a za vožnjo po mokrih, mastnih in neravnih površinah! Na takšnih površinah sestopite z RollJet-a, ga zložite in nesite preko teh površin. Mokri tereni zmanjšujejo učinkovitost zavornega sistema RollJet-a.
- Priporočljivo je, da dobro poznate teren, kjer boste uporabljali RollJet. Če terena ne poznate, priporočamo, da dobro spremljate podlago in se izognete morebitnim poškodbam na cestišču. Tako se boste lahko izognili nevarnosti padca.
- Da bi preprečili zdrs z deske, vam priporočamo, da za vožnjo z RollJet-om vedno uporabljate obutev z narebranim podplatom. Spremljajte tudi kakovost/obrabljenost protizdrsne obloge.
- Vedno stojte na RollJet-u samo z eno nogo, ne z obema!
- RollJet-a nikoli ne uporabljajte bosi - pri zaviranju se zavora segreje in vas lahko opeče.
- Izdelka ne uporabljajte med dežjem ali v snegu in tudi ne takoj po dežju, saj je vozišče mokro in spolzko.
- Z RollJet-om se nikoli ne peljite čez cesto! Cesto prečkajte samo na označenih prehodih za pešce! RollJet mora biti za prečkanje ceste obvezno vsaj delno zložen (v položaj torbe na kolesih). Med prečkanjem ceste ga vlecite za seboj ali nesite na rami!
- RollJet ni igrača in ni namenjen otrokom mlajšim od 5 let. Predvidena starostna skupina uporabnikov RollJeta je med 5 in 55 let.
- Če se vozite v mraku, megli ali temi, svetujemo uporabo odsevnih ali utripajočih svetlobnih teles.
- RollJet ni namenjen izvajanju skokov ali akrobacij!
- V šolah ali drugih javnih prostorih, kjer to ni dovoljeno, se ne smete voziti z RollJet-om!
- Bodite pozorni na ovire (reže, vdolbine...) na vozišču, saj se kolesčka lahko zataknejo vanje in v trenutku ustavijo RollJet, kar lahko povzroči padec.
- Pri preseganju nosilnosti obstaja možnost nepravilnega delovanja mehanizmov RollJet-a, zatičev in zavor. Neprimerna obremenitev lahko RollJet trajno poškoduje.
- Med vožnjo z roko ne segajte v območje gibljivih delov izdelka!
- Izogibajte se vožnji z RollJet-om ob slabi vidljivosti – na primer v megli ali ponoči.

Vzdrževanje RollJeta

Primerno vzdrževanemu izdelku se podaljša življenjska doba, zato ustrezno skrbite za svoj RollJet!

Redno ga čistite s polsuho krpo in blagim čistilom. To še posebej velja po uporabi v slabem vremenu ali prašnem okolju.

Vsaj enkrat mesečno (po potrebi tudi pogostejše) očistite in namažite označene gibljive dele s kapljico olja ali brizgom mazalnega razpršila. Priporočamo predvsem mazanje vrtišča osi sprednjega podvozja - zgoraj in spodaj (slika 1), zatiča zlagalnega mehanizma - zgoraj in spodaj (slika 2, 3), mehanizma zaklepa torbe (slika 4) in osi pregibnega mehanizma (slika 5). Odvečno mazivo vedno očistite s suho krpo.

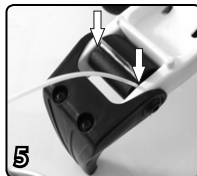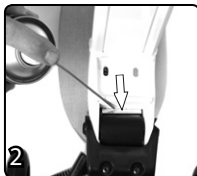

Menjava koles in ležajev

Zaradi grobih površin in zaviranja na grobem asfaltu ali betonu se kolesa in ležaji s časom obrabijo. Za varno vožnjo je potrebno obrabljena kolesa in ležaje zamenjati. Zaradi zaviranja in lastnega stila vožnje vsakega posameznika obstaja tudi možnost, da se vsa tri kolesa RollJet-a ne obrabijo enako. Redno preverjajte obrabo vseh koles! **Obvezno uporabljajte le originalne nadomestne dele, saj ta ustrezajo dimenzijam in kakovostnim standardom izdelave izdelka.** Ob menjavi koles priporočamo tudi menjavo ležajev.

Menjava prednjega kolesa [c]

Za zamenjavo prednjega kolesa potrebujete imbus ključ 3mm. Pri ponovni montaži je potrebno vijake namazati z lepilom proti odvijanju.



Ključ vstavite v glavo vijaka in vrtite v obratni smeri urinega kazalca, dokler se le-ta ne odvije.



Snemite kolo in na isto mesto namestite novo kolo.

Menjava zadnjega kolesa [f]

Za menjavo zadnjega kolesa potrebujete 2x ključ imbus 4mm in ravni izvijač.



Vstavite prvi ključ v glavo levega vijaka, tako da ga zadržite. Vstavite drugi ključ v glavo vijaka na nasprotni strani in ga vrtite v obratni smeri urinega kazalca, dokler se eden od vijakov ne odvijne.




Na strani brez vijaka v zarezo v osi vstavite ravni izvijač primerne velikosti in z imbus ključem 4mm odvijte še vijak na drugi strani tako, da lahko snamete kolo z osjo.



S pomočjo izvijača odstranite os in jo vstavite v novo kolo.



Dodajte podložko s premerom 8 mm na vsako stran kolesa ter z vijakoma (M6x12) vse skupaj tesno privijte nazaj na podvozje RollJet.

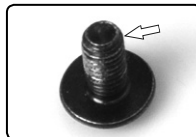

Pri ponovni montaži je potrebno vijake namazati z lepilom proti odvijanju.

Menjava deske [e]





Za zamenjavo deske potrebujete imbus ključ 3mm (spodnji del deske) in 4mm (zgornji del deske).

1. Odvijte vse vijake in zamenjajte desko.
2. Pri ponovni montaži je potrebno vijake namazati z lepilom proti odvijanju. Nov odesko z vijaki trdno privijte nazaj na RollJet.



Ponastavitev mehanizma varnostne ročice za fiksiranje izvlečnega krmila [k]

Po nekaj tednih uporabe bo verjetno potrebno ponastaviti mehanizem za fiksiranje višine krmila. Za ponastavitev potrebujete ključ imbus 3mm. Z roko zadržite ročico. Istočasno vstavite ključ v glavo vijaka in vrtite v obratni smeri urinega kazalca, dokler se le-ta ne odvijte toliko, da se varovalna ročica (k) lahko sneme (odvijanje je zaradi varovanja proti odvrtju oteženo) (slika 1). Varovalno ročico brez vijaka in podložke namestite na zobnik in jo v smeri urinega kazalca zavrtite do položaja, ko je dvigovanje oziroma spuščanje izvlečnega krmila še vedno mogoče, vendar že nekoliko oteženo (slika 2). Varovalno ročico snemite z zobnika, ter jo ponovno namestite na RollJet v položaj sproščenega krmila (zgornji položaj - ročica je obrnjena navzgor) (slika 3). Pred ponovno montažo je potrebno vijak preveriti, če je še vedno namazan z lepilom proti odvijanju in po potrebi dodati lepilo. Ročico pridržite v zgornjem položaju (slika 4a) in jo z vijakom in podložko trdno privijte na zobnik (slika 4b).

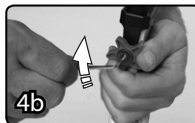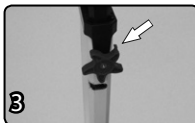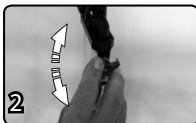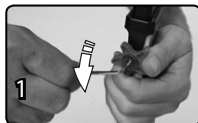

Vzdrževanje tačke [d]

Na spodnjem delu tačke je gumijast vložek. Če se izrabi/poškoduje, ga je potrebno zamenjati. S križnim izvijačem odvijte vijak in zamenjajte vložek. Pazite na vrstni red! (slika 5). Za zamenjavo tačke potrebujete imbus ključ 3 in 5mm (slika 6).

1. Odvijte vse vijake na tački in jo zamenjajte;
2. Pri ponovni montaži je potrebno vijake namazati z lepilom proti odvijanju. Novo tačko z vijaki tesno privijte nazaj na RollJet.

Nastavitev zračnosti med krmilom in podvozjem.

Ob uporabi RollJeta se lahko zgodi, da med krmilom in podvozjem nastane zračnost, ki jo lahko nastavimo z vijakom [u] - (slika 7). Vijak [u] z imbus ključem 2,5mm obrnemo v nasprotni smeri urinega kazalca za približno četrtino obrata (90 st) in preizkušamo zračnost in delovanje celotnega mehanizma, postopek ponavljamo toliko časa, da odpravimo zračnost med krmilom in podvozjem. Vijak je namazan s sredstvom proti odvijanju, zato bo prvi obrat vijaka nekoliko težji. Če smo vijak odvili preveč, se mehanizem v odprtem položaju ne bo zaskočil in bo potrebno vijak nekoliko priviti v smeri urinega kazalca.



RollJet je izdelan po standardu SIST EN 14619:2005, ICS:97.22.40, ki velja za športe na prostem in vodne športe.

RollJet SKIRO	M	L
max teža uporabnika	100 kg	100 kg
max višina uporabnika	180 cm	190 cm
max dimenzija zloženega RollJeta s torbo	v= 60-62cm* , š= 37cm , g= 25-40cm	v= 69cm , š= 37cm , g= 25-40cm
max dimenzija odprtega RollJeta s torbo	v= 94cm , š= 37cm , d= 60-75cm	v= 101cm , š= 37cm , d= 67-82cm
teža RollJeta	2,7 kg	3,0 kg
dolžina deske	40 cm	47 cm

* odvisno od velikosti koles

RollJet TORBE*	zunanja dimenzija	nosilnost / prostornina	teža prazne torbe	z dodatnim ročajem in kolesci
od	v= 43cm , š= 30cm , g= 15cm	5 kg / 15 l	1,0 kg	/
do	v= 50cm , š= 39cm , g= 35cm	12 kg / 32 l	2,2 kg	2,8 kg

* Navedene mere so informativnega značaja in so odvisne od izbranega modela torbe. Dopuščamo si pravico do spremembe dimenzij brez predhodnega obvestila.

Pred potovanjem z RollJetom v letalu, pri letalski družbi preverite pravila o dovoljeni kabinski prtljagi.

Maksimalna priporočena hitrost vožnje po suhem in gladkem terenu: 12 km/h

SHRANJEVATI V TOPLEM IN SUHEM PROSTORU!



- Garancija na skiro velja 12 mesecev od dneva nakupa Rolljet-a.
- Garancija velja le ob upoštevanju vseh nasvetov in navodil za uporabo.
- Garancija velja le s potrjenim garancijskim listom in računom.
- Garancija velja na izdelavo in materiale skiroja RollJet.

Garancija NE velja:

- za potrošne dele, kot so kolesa, ležaji, tačka, ročke;
- za torbo;
- če uporabnik ne upošteva varnostnih opozoril;
- ob normalni obrabi koles in ogrodja;
- ob uporabi agresivnih snovi za čiščenje;
- ob izvajanju akrobacij, vožnji po neprimerni podlagi;
- ob samo-popravlilih in samostojnih modifikacijah, ki niso odobrene s strani uradnega servisa;
- pri poškodbah RollJet-a, ki nastanejo izven običajne oziroma predvidene uporabe;
- pri poškodbah in okvarah, ki nastanejo kot posledica uporabe RollJet-a s tako obrabljenimi deli, da je nedvoumno jasno, da bi moral uporabnik te obrabljene dele že pred poškodbo ali okvaro zamenjati.
- pri poškodbah RollJet-a, ki nastanejo zaradi uporabe v neprimernem vremenu - dež, sneg... (rja, premočena deska...)

Prodajalec: _____

Kupec: _____

Datum nakupa: _____

Serijska številka: _____

Žig in podpis prodajalca: _____



RollJet

RAZSTAVNI SALON

Gerbičeva 102, 1000 Ljubljana

tel: +386 1 320 6000

e-mail: info@rolljet.com

delovni čas: 8:00-18:00

Sobota, nedelja in prazniki zaprto

www.RollJet.com

